



MC50 快速入门指南

www.symbol.com/mc50

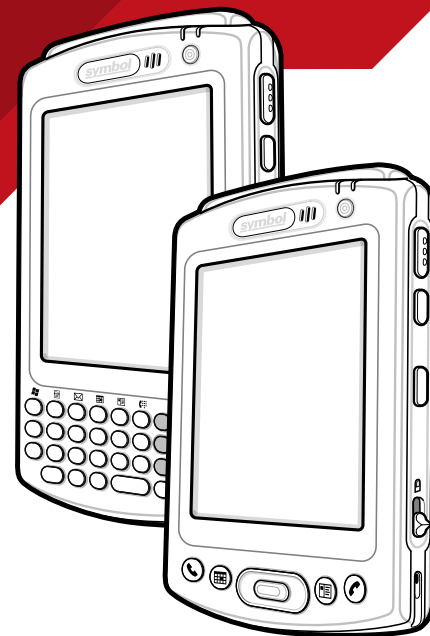


特点

注释: 显示 MC50-SP

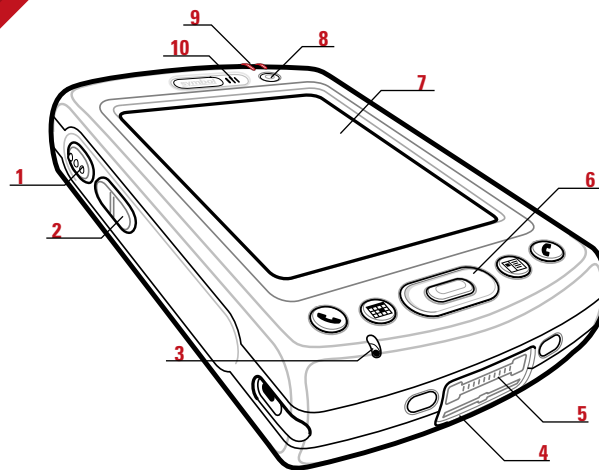


- 1 扫描/操作按钮
- 2 向上/向下按钮
- 3 麦克风
- 4 手提带 夹子
- 5 连接器
- 6 键盘/导航
- 7 触摸屏
- 8 电源按钮
- 9 LED 指示器
- 10 电话扬声器


- 11 电池
- 12 重置按钮
- 13 电池释放钮
- 14 扬声器
- 15 电池锁定开关
- 16 拴系点
- 17 扫描窗口
(参阅数据采集选项)
- 18 SD 卡插槽
- 19 耳机插孔
- 20 触笔
- 21 扫描/操作按钮
- 22 操作按钮
- 23 IrDA 端口
- 24 键盘锁定

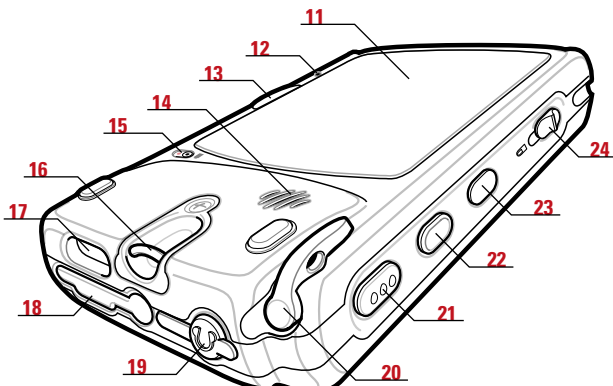

Keypads

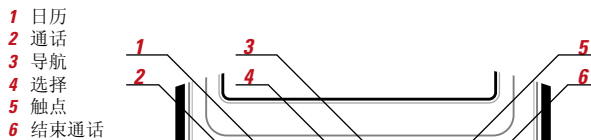

- 1 日历
- 2 通话
- 3 导航
- 4 选择
- 5 触点
- 6 结束通话

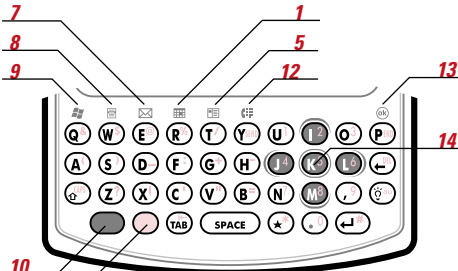

- 7 消息发送
- 8 菜单
- 9 开始菜单
- 10 蓝键
- 11 橙键
- 12 Phonepad
- 13 确定
- 14 导航

蓝键

使用此键启动应用程序、控制光标移动和选择项目。

- > 按 键一次，激活此模式，后面跟随另一个键。
- > 按 键两次，锁定此模式。按 键三次，解除锁定。
- > 在选择键序列时按住 键。

橙键

使用此键访问第二层字符和操作。

- > 按 键一次，激活此模式，后面跟随另一个键。
- > 按 键两次，锁定此模式。按 键三次，解除锁定。
- > 在输入字符或操作时按住 键。


使用入门

= LED 指示器位置
琥珀色 = 充电 | 绿色 = 充满电

1 插入电源



卸掉电池

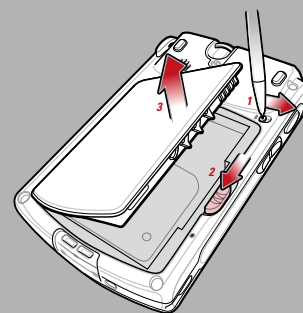


2 给 MC 50 充电


24hr*

交流变压器电缆

单槽插座

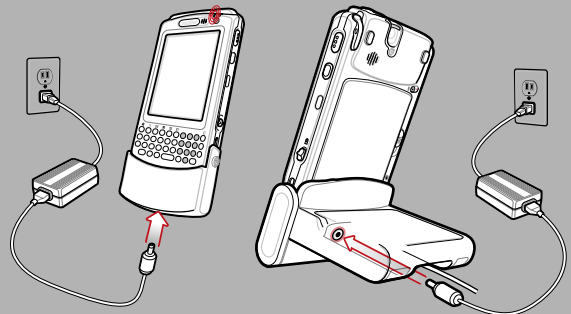

四槽插座

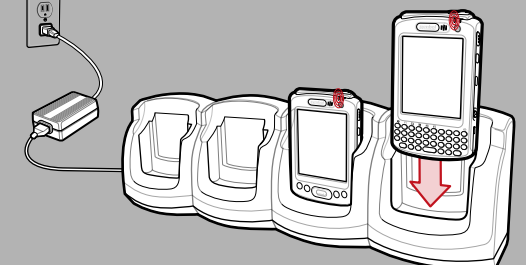


*建议本产品在初次使用之前先充电 24 小时，确保内部电池充满电。

3 安装ActiveSync®

请从 <http://www.microsoft.com> 下载最新版 ActiveSync，并按照指示将 ActiveSync 安装到主机中。

4 正在与主机通讯

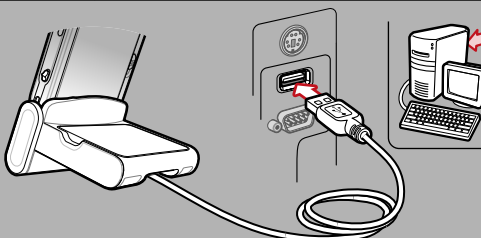

5 建立合作关系

按照屏幕 上的 ActiveSync 指示，在 MC 50 与主机之间建立连接。

支持信息

更多 MC 50 中的信息

访问 Symbol 网站 <http://www.symbol.com/mc50>
MC50 Companion CD

设置和使用 MC50

MC 50 用户指南
MC 50 集成商指南
在 <http://www.symbol.com/mc50> 上提供

故障排除

MC50 – MC50 用户指南
附件 – MC50 集成商指南
在 <http://www.symbol.com/mc50> 上提供

正在与主机连接和同步

ActiveSync® 帮助在主机上。要查看帮助，请启动 ActiveSync®，单击“帮助 – Microsoft ActiveSync® 帮助”。

关于在 MC50 上使用程序的信息

轻触开始 – 特定程序中的帮助。

服务和质量保证

许可、专利和规章信息




MC50 快速入门指南


72-67793-01C Rev A 七月 2004

www.symbol.com/mc50


手提带

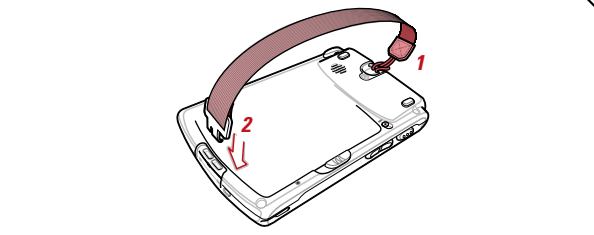


SD 卡盖

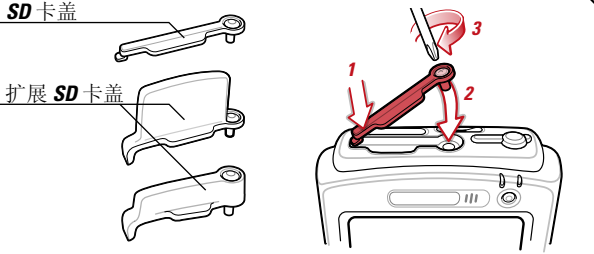


机系触笔

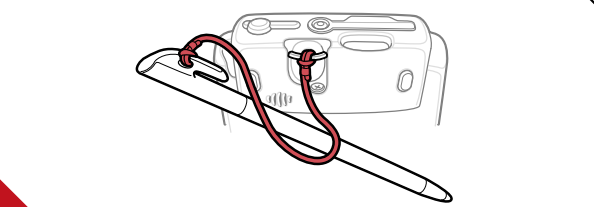


备用电池充电

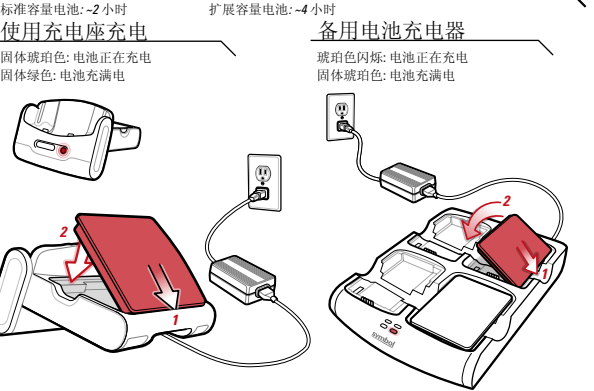


可选夹装附件

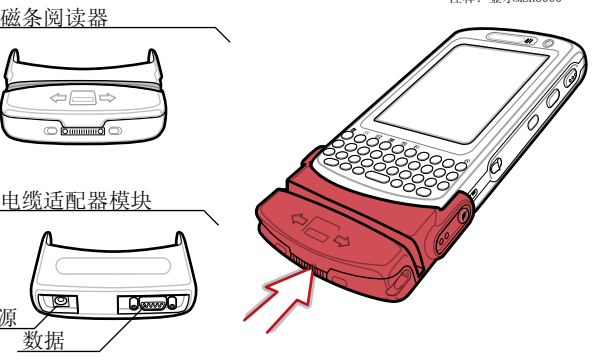


数据采集选项

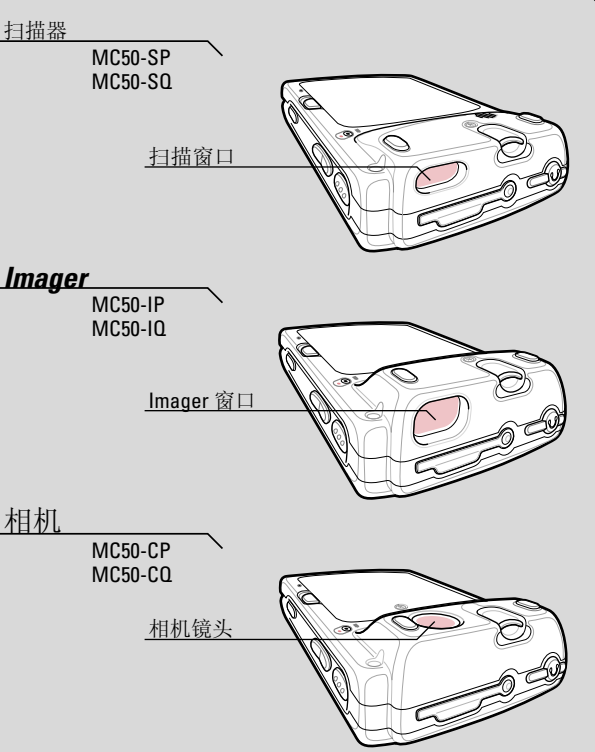


最佳使用位置

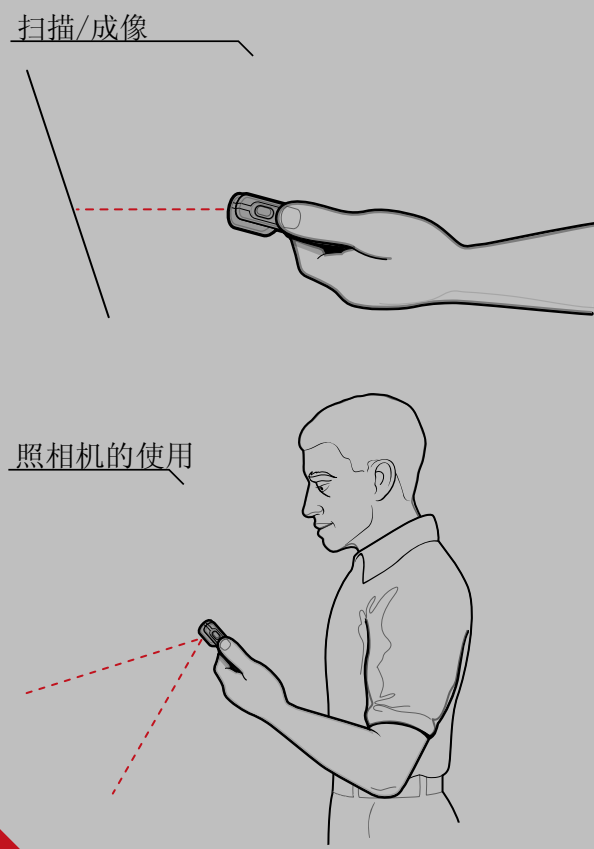

最佳扫描和成像

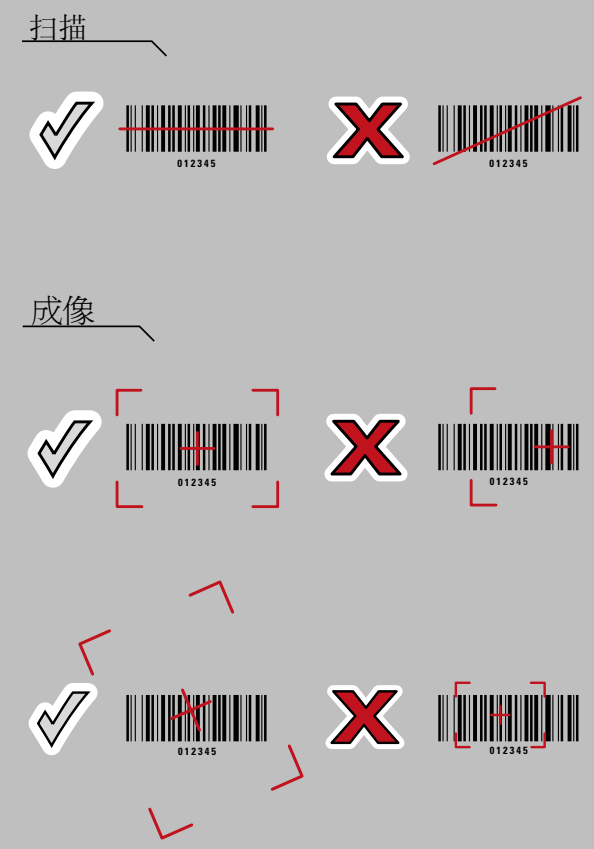

手腕避免过度弯曲

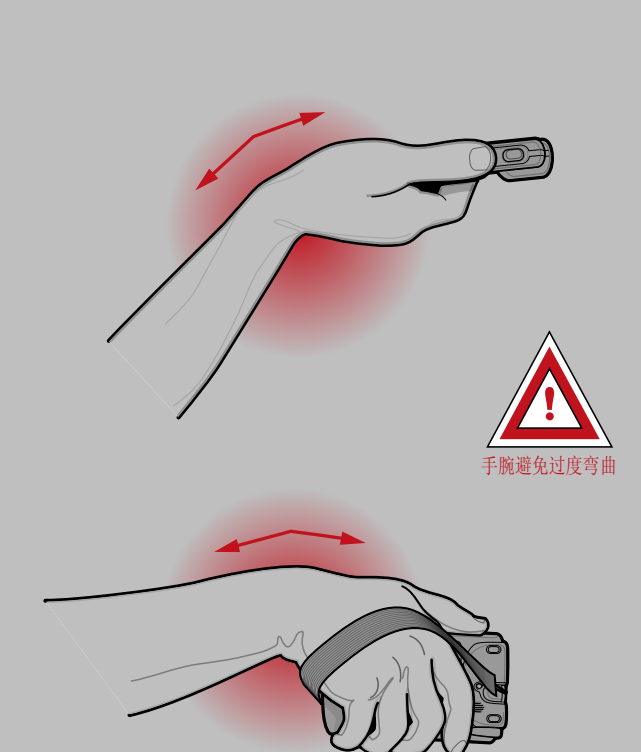

© 2004 Symbol Technologies, Inc.

SYMBOL TECHNOLOGIES, INC. One Symbol Plaza Holtsville, New York 11742-1300